




**auditech**  
INNOVATIONS

## VOTRE EPI ANTIBRUIT SLIM R(ésine)


À la livraison de vos EPI antibruit et pour votre sécurité, vous devez lire et conserver le mode d'emploi de vos EPI. Vous trouverez ci-dessous l'exemple type de votre EPI (il peut être légèrement différent suivant les versions choisies).

### ➔ VOTRE EPI ANTIBRUIT SLIM R

Votre EPI peut être légèrement différent suivant la version choisie.

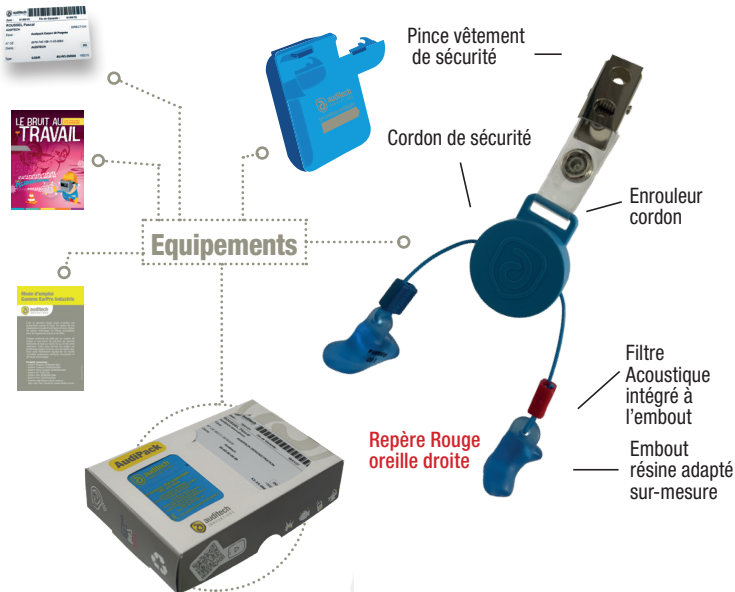

### ➔ METTRE EN PLACE DE VOTRE PROTECTION

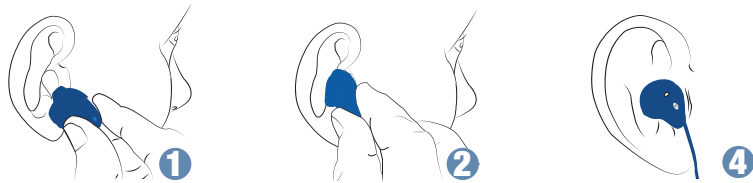

Mettre l'adaptateur résine dans l'entrée du conduit auditif. Faire  $\frac{1}{4}$  de tour vers l'arrière,


### ➔ LE TEMPS D'HABITUATION

Il faut s'habituer à cette protection auditive en deux temps


- 1 Habitude anatomique :** De 3 à 5 jours pour ne plus sentir les embouts en résine
- 2 Habitude acoustique :** De 10 à 15 jours pour s'habituer à entendre au travers de vos EPI avec les déformations ou les perceptions différentes des sons.

### ➔ MISE EN PLACE DU CORDON

Couper le cordon après avoir mis le noeud dans son logement.

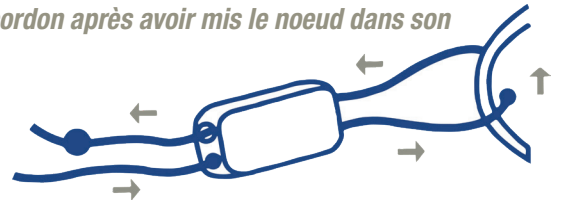

### ➔ MONTAGE DE L'ENROULEUR

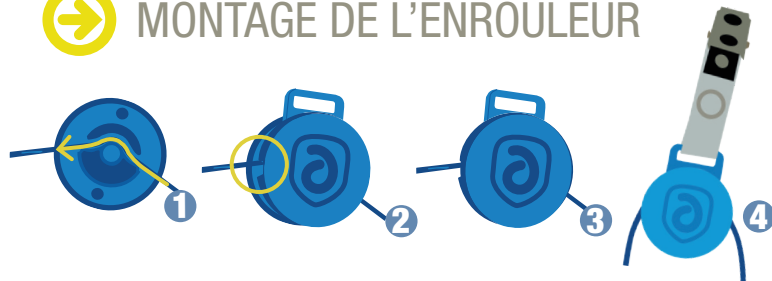

### ➔ ENTRETIEN ET HYGIÈNE



Vos adaptateurs moulés sur mesure en résine nécessitent un entretien particulier pour leur bon fonctionnement. Une gamme de produits a été spécialement étudiée :

#### 20 EarClean Caps



**Pastilles effervescentes :** Pastilles pour l'hygiène des embouts par asepsie en profondeur.

Mettre la pastille dans un verre d'eau avec les protections et laisser tremper 15 min.

Tous les mois.

#### 30 EarClean Towels



**Lingettes nettoyantes :** Lingettes prêtes à l'emploi à usage unique pour le nettoyage quotidien des embouts.

Nettoyer vos embouts après utilisation avec une lingette.

#### Poire Soufflante



**Poire soufflante :** Poire soufflante pour sécher et déshumidifier les appareils auditifs.

Sécher vos protections après les avoir nettoyées avec les pastilles effervescentes, permet d'évacuer l'eau résiduelle dans le canal de son des protections après nettoyage avec les comprimés EarClean Caps.